

MPAINO SERIES MPAINO-64A64R

사용설명서 [ARDUINO IDE]

저희 (주)아이로직스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.



사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 사용하십시오.

□ 안전을 위한 주의사항

※ ‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜야 합니다.

※ 주의사항은 ‘경고’와 ‘주의’ 두 가지로 구분되어 있으며, ‘경고’와 ‘주의’의 의미는 다음과 같습니다.

지시사항을 위반하였을 때.

⚠경고 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠주의 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

※ 제품과 취급설명서에 표시된 그림기호의 의미는 다음과 같습니다.

⚠는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

⚠ 경고

- 인명이나 재산상에 영향이 큰 기기(예: 원자력 제어장치, 의료기기, 선박, 차량, 철도, 항공기, 연소장치, 안전장치, 방법/방재장치 등)에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용해야 합니다. 화재, 인사사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.
- 자사 수리 기술자 이외에는 제품을 개조하지 마십시오. 감전이나 화재의 우려가 있습니다.

⚠ 주의

- 실외에서 사용하지 마십시오. 제품의 수명이 짧아지는 원인이 되며 감전의 우려가 있습니다. 본 제품은 실내 환경에 적합하도록 제작되었습니다. 실내가 아닌 외부환경 으로부터 영향을 받을 수 있는 장소에서 사용할 수 없습니다. (예 : 비, 황사, 먼지, 서리, 햇빛, 결로 등)
- 인화성, 폭발성 가스 환경에서 사용하지 마십시오. 화재 및 폭발의 우려가 있습니다.
- 사용 전압 범위를 초과하여 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다.
- 전원의 극성 등 오배선을 하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다.
- 진동이나 충격이 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다.
- 청소 시 물, 유기 용제를 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 우려가 있습니다.

□ 손해배상책임

(주)아이로직스는 제품을 사용하다 발생하는 인적, 물적 자원에 대해 책임을 지지 않습니다. 충분한 테스트와 안전장치를 사용하여 주시기 바랍니다.

□ 사양서


구 분	개 수	접점명	설 명
보 드	-	-	• MPAINO-64A64R(T) • (Customized MEGA2560 Board)
전 원	-	전원전압	• DC 12V ~ 24V (DC24V 1A 이상)
디지털 입력	64 포인트 < 절연 >	0	D0 ~ D3 / COM0 D4 ~ D7 / COM1
		1	D8 ~ D11 / COM0 D12 ~ D15 / COM1
		2	D16 ~ D19 / COM0 D20 ~ D23 / COM1
		3	D24 ~ D27 / COM0 D28 ~ D31 / COM1
		4	D32 ~ D35 / COM0 D36 ~ D39 / COM1
		5	D40 ~ D43 / COM0 D44 ~ D47 / COM1
		6	D48 ~ D51 / COM0 D52 ~ D55 / COM1
		7	D56 ~ D59 / COM0 D60 ~ D63 / COM1
릴레이 출력	64 포인트 < 절연 >	0	D64 ~ D67 / COM2 D68 ~ D71 / COM3
		1	D72 ~ D75 / COM2 D76 ~ D79 / COM3
		2	D80 ~ D83 / COM2 D84 ~ D87 / COM3
		3	D88 ~ D91 / COM2 D92 ~ D95 / COM3
		4	D96 ~ D99 / COM2 D100~D103/ COM3
		5	D104~D107/ COM2 D108~D111/ COM3
		6	D112~D115/ COM2 D116~D119/ COM3
		7	D120~D123/ COM2 D124~D127/ COM3
인터럽트	2 포인트 < 비절연 >	0	SDA (D20), SCL (D21)
			• 오퍼레이팅 입력 전압 : DC 0 ~ 5V • HIGH 인식 전압 : GND (LOW) • 입력가능 주파수 : 최대 50kHz • 4.7kΩ Pull-Up 내장 • 인터럽트 사용시 I2C 통신 사용불가
통신 채널	1채널 < 비절연 >		I ² C
	3 채널 < 비절연 >		RS232 RS485, UART

□ 메모리 사양서

- 256Kbyte Flash Memory
- 8Kbyte Data Memory
- 4Kbyte EEPROM Memory

□ 프로그램 코딩 및 다운로드 소프트웨어

- Arduino IDE는(<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>)에서 다운로드 받을 수 있습니다.

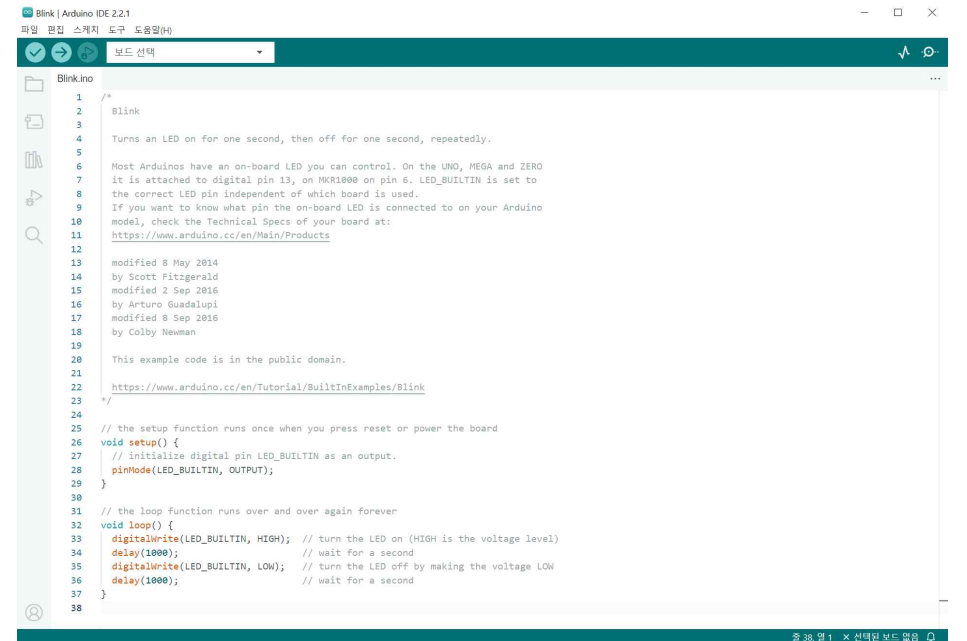

□ 사용방법 [요약]

- 컴퓨터의 USB포트와 제품(MPAINO-64A64R)에 다운로드 포트를 연결합니다.
- 아이로직스 자료실에서 Silicon Labs CP210x Usb Driver를 다운로드를 받아 설치합니다. (http://ilogics.synology.me/Drivers/CP210x_Windows_Drivers.zip)
- 아두이노IDE를 설치 후 아이로직스 자료실에서 필수설치파일을 다운로드를 받아 설치합니다. (<https://www.ilogics.co.kr/article//자료실/7/243/>)
- 윈도우의 장치관리자에서 COM포트를 확인합니다. (PC와 MPAINO-64A64R 제품이 USB로 연결되어 있어야 합니다)




- Arduino IDE에서 장치관리자에서 확인한 COM포트를 선택합니다. (도구 -> 포트)
- Arduino IDE에서 보드를 ILOGICS -> MPAINO-64A64R(T)를 선택합니다.(도구 -> 보드)
- Arduino IDE에서 프로그래머를 AVR ISP로 선택합니다. (도구 -> 프로그래머)
- 프로그래밍을 하고, 업로드를 합니다.

❑ 명령어 설명서

🔗 Arduino IDE에서 도움말 -> 참조를 실행하거나 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.
(<https://www.arduino.cc/reference/en/>)

❑ 기능별 위치

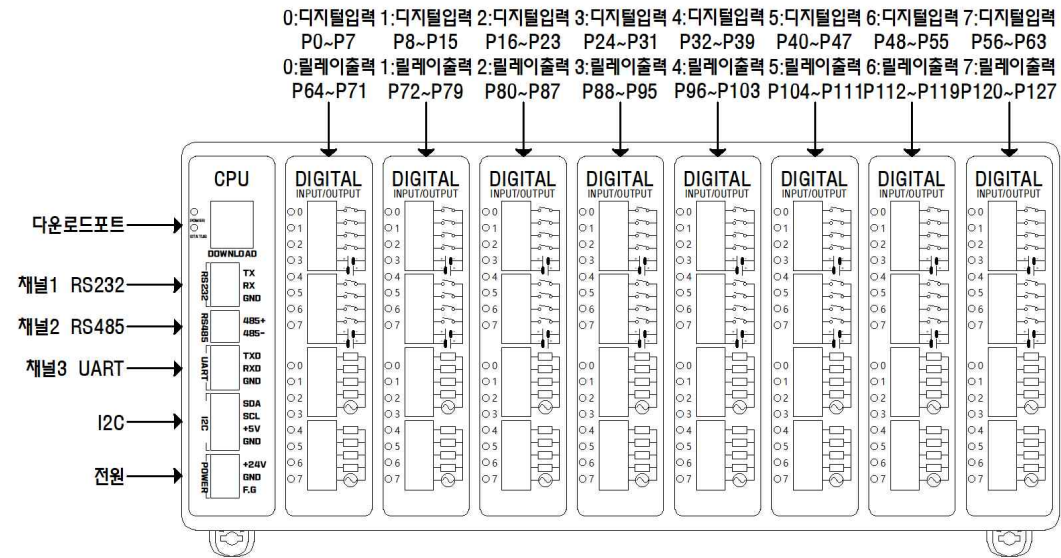

❑ 전원

🔗 전원입력은 DC 12V ~ 24V를 사용할 수 있습니다. 입력된 전압은 Regulator를 통하여 DC 5V로 전환되어 사용되며, 전환된 DC 5V를 외부에서 사용할 수 있도록 I2C 터미널단자의 +5V포트를 통하여 최대 1A까지 사용할 수 있습니다.

🔗 제품에 +24V 전원을 투입하지 않고 다운로드 포트에 USB 케이블을 컴퓨터와 연결하면, 컴퓨터의 5V 전원을 사용하여 제품이 동작됩니다.

❑ 정전유지

🔗 DC +5V 전원으로 모든 동작이 가능하도록 설계되어 있습니다. DC +5V 단자 대에 배터리를 연결하여, 정전 시에는 배터리의 전원으로 절체 되도록 하여 정전유지가 가능합니다.


🔗 비휘성 메모리인 EEPROM을 이용하여 메모리를 보존할 수 있습니다. 단, EEPROM은 100,000번 이상 기록(Write)을 할 경우, 해당 섹션의 불량 발생할 수 있으므로 빠른 속도로 변경되는 데이터를 기록하는 것은 올바르지 않습니다. 상시로 변하는 값을 EEPROM을 통하여 정전유지를 하고자 한다면 아래 블로그에서 방법을 설명하고 있으니 참고해주시기 바랍니다.

(<https://blog.naver.com/ilogics/223805063172>)

❑ 디지털 입력

🔗 디지털입력 포트는 D0 ~ D63 핀 번호를 사용하며, 포토커플러를 사용하여 다양한 전압을 입력 받을 수 있고 양방향(NPN, PNP) 입력을 지원합니다. 또한, 외부와 내부의 회로를 분리하여 노이즈에 강하며, 채터링 방지가 됩니다.

🔗 디지털입력 핀에 DC 5V~24V가 스위치, 센서 등에 의해 입력된다면, COM에는 GND를 연결해야 합니다. 반대로, 디지털입력 핀에 GND가 스위치, 센서 등에 의해 입력된다면, COM에는 DC 5V~24V를 연결해야 합니다.

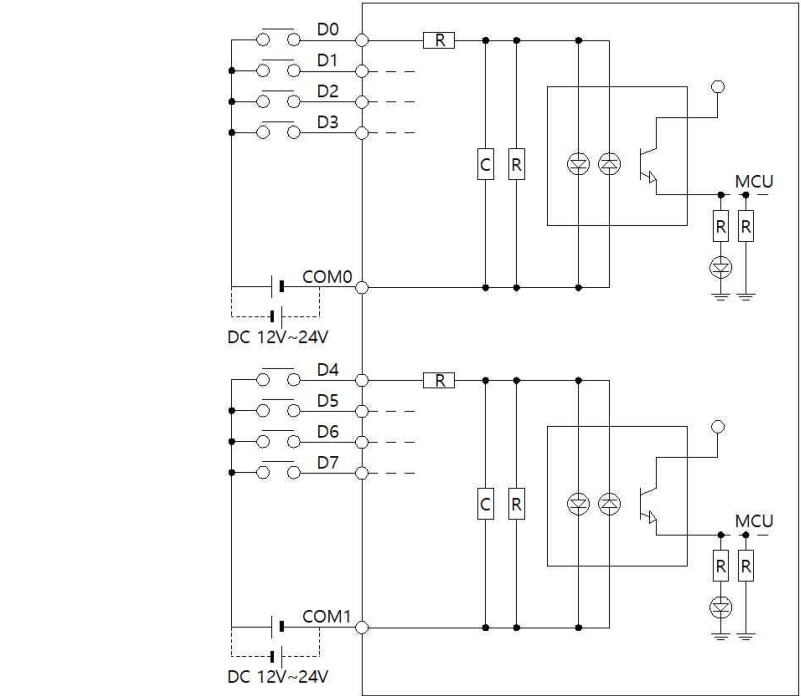

🔗 모든 모듈(D8 ~ D63)은 위에서 표시한 0번 모듈 D0 ~ D7의 회로도 와 동일합니다. (포트번호만 다릅니다)

🔗 필수설치파일을 설치하지 않으면 제어 할 수 없습니다.

🔗 관련 명령어

digitalRead(Pin) Pin포트의 입력상태를 “0” 또는 “1”로 반환.

digitalWrite(pin, 0/1) pin포트의 출력상태를 LOW 또는 HIGH로 변환.

❑ 상태 LED

🔗 D128핀으로 STATUS LED를 ON/OFF 시킬 수 있습니다.


```
void setup() {
    pinMode(128, OUTPUT); //STATUS LED를 출력모드로 설정
}

void loop() {
    // D0이 HIGH 이면, STATUS LED를 ON 시킵니다.
    if (digitalRead(0) == 1) { digitalWrite(128, HIGH); }
    // D0이 HIGH가 아니면, 즉 LOW 이면, STATUS LED를 OFF 시킵니다.
    else { digitalWrite(128, LOW); }
}
```

❑ 릴레이 출력

🔗 각각의 COM에 연결한 전원이 D64~D127로 출력됩니다. 릴레이는 스위치를 누르는 것과 같이 각각의 COM과 릴레이출력 핀이 물리적으로 연결하기 때문에 D.C 와 A.C를 모두 ON/OFF 시킬 수 있습니다.

🔗 MPAINO-48A48R(T), MPAINO-64A64R(T) 제품은 pinMode(pin) 함수로 입력/출력 모드를 설정하지 않고 사용해주시기 바랍니다. pinMode(pin) 함수를 사용하지 않아도 자동으로 디지털 입력/출력 모드가 설정됩니다.

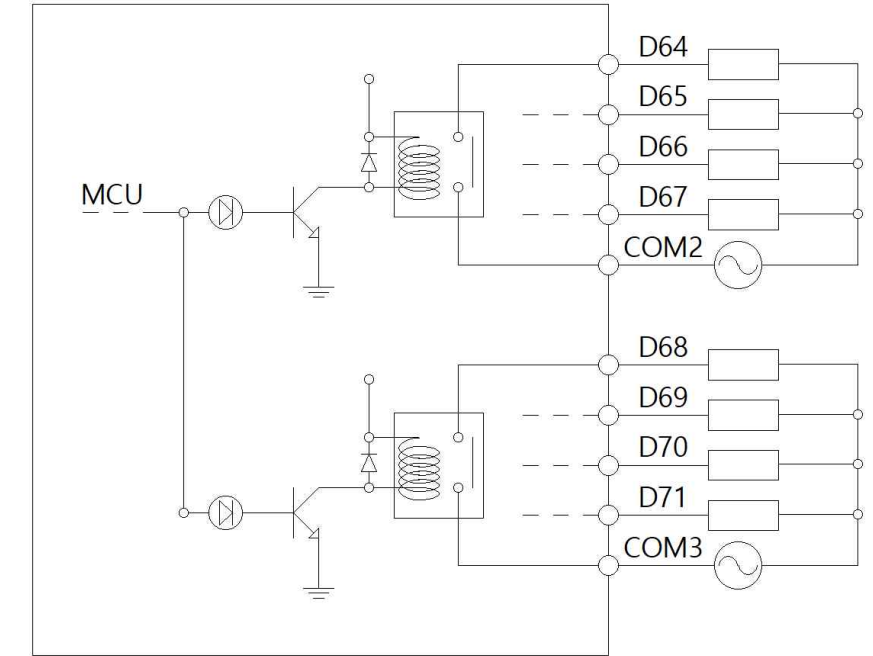

※ 모든 모듈(D72 ~ D127)은 위에서 표시한 0번 모듈 D64 ~ D71의 회로도 와 동일합니다. (포트번호만 다릅니다)

🔗 필수설치파일을 설치하지 않으면 제어 할 수 없습니다.

❑ 1초마다 출력을 ON/OFF 시키는 예제

🔗 delay(ms) 명령어를 사용하여 시간지연을 사용할 수 있습니다.

```
void setup() {
}

void loop() {
    digitalWrite(64, HIGH); // D64 릴레이를 ON 시킵니다.
    delay(1000);             // 1000ms 동안 기다립니다.
    digitalWrite(64, LOW);  // D64 릴레이를 OFF 시킵니다.
    delay(1000);             // 1000ms 동안 기다립니다.
}
```

❑ 인터럽트 (attachInterrupt)

- ☞ 디지털신호의 입력을 받아 빠르게 처리해야 하는 사항이 있을 때 사용합니다.
- ☞ SDA(D20), SCL(D21) 포트로 총 2개의 인터럽트를 사용할 수 있습니다.
- ☞ 인터럽트를 사용할 경우 I2C 통신은 사용할 수 없습니다.

☞ 관련 명령어

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin)), ISR, mode);

- pin : SDA, SCL
- ISR : 호출되는 함수명
- mode : LOW, CHANGE, RISING, FALLING
 - FALLING : 하강검출 (입력상태가 ON에서 OFF로 될 때)
 - CHANGE : 변경검출 (입력상태가 변경될 때)
 - RISING : 상승검출 (입력상태가OFF에서 ON으로 될 때)

☞ SDA 입력이 ON이었다가 OFF될 때, _INT1() 함수를 호출하는 예제입니다.

```
void setup() {
  // 다운로드포트를 9600보레이트로 오픈
  Serial.begin(9600);
  // D2핀에 상승엿지 입력이 검출되면, _INT2 함수 호출실행
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SDA),_INT1, RISING);
}

void loop() {
}

// D2핀에 상승엿지 입력이 검출되면, 실행되는 함수.
void _INT1(){
  // 다운로드포트로 "ok'를 송신
  Serial.println("ok");
}
```

❑ 엔코더

- ☞ SDA(D20), SCL(D21)포트는 Open-Collector(오픈 콜렉터), Totem-Pole(토텐 폴), Push-Pull(푸시풀) 방식의 엔코더를 사용할 수 있습니다.
- ☞ D2, D3포트는 Totem-Pole(토텐폴), Push-Pull(푸시풀) 방식의 엔코더를 사용할 수 있습니다.
- ☞ 아래 코드는 SDA(D20), SCL(D21) 포트를 사용하여 측정하는 예제입니다.

```
volatile long encoderValue = 0; // 엔코더 값 저장 변수
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(SDA), updateEncoder, FALLING);
}

void loop() {
  Serial.print("Encoder Value: "); Serial.println(encoderValue);
  delay(500);
}


void updateEncoder() {
  if (digitalRead(SCL)) { encoderValue++; }
  else { encoderValue--; }
}
```

❑ I2C 통신포트

- ☞ 1개의 I2C 통신포트를 제공합니다. 1:N 통신이 가능합니다.
- ☞ I2C 통신방법은 아래의 아두이노에서 제공하는 설명을 참고해 주시기 바랍니다. (<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/wire/>)
- ☞ I2C 통신으로 DS3231 RTC 모듈을 제어하는 예제를 참고해 주시기 바랍니다. (<https://blog.naver.com/ilogics/221806211175>)


❑ 캐릭터 LCD 연결

- ☞ I2C 통신포트에 캐릭터 LCD를 연결하여 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
- ☞ 아두이노 IDE에서 라이브러리 관리에서 “TM1637”로 검색하여 다양한 라이브러리를 사용하실 수 있습니다.
- ☞ 저희가 제공하는 통합라이브러리인 “ILIB”를 사용하실 수 있습니다.
- ☞ ILIB로 캐릭터 LCD를 제어하는 예제를 참고해 주시기 바랍니다. (<https://blog.naver.com/ilogics/222451135999>)

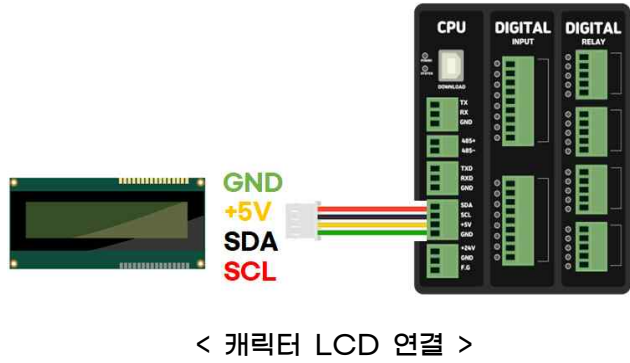

❑ 7세그먼트 연결

- ☞ UART 포트로 1개의 7세그먼트 연결이 가능합니다.
- ☞ K(펄스출력 6포인트)를 추가하여 최대 4개의 7세그먼트 연결이 가능합니다.
- ☞ K2(펄스출력 12포인트)를 추가하여 최대 7개의 7세그먼트 연결이 가능합니다.
- ☞ 7세그먼트는 숫자,영문,특수문자 4자리수 표현이 가능합니다.
- ☞ K(펄스출력모듈)을 통하여 7세그먼트를 제어하는 예제를 참고해 주시기 바랍니다.
- ☞ UART 통신포트로 연결할 경우, D14와 D15로 사용해야 합니다. (<https://blog.naver.com/ilogics/222450896141>)

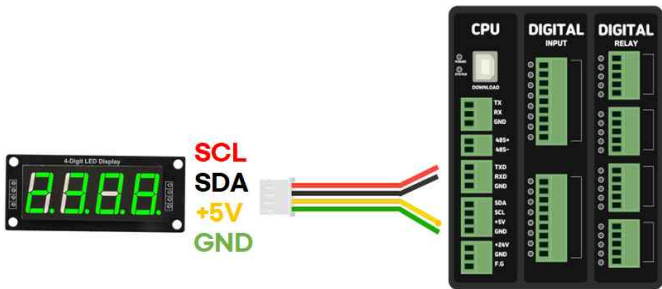

❑ 디버깅

- ☞ Debug는 Serial 함수를 이용해 주세요.

```
void setup() {
  Serial.begin(9600); // 업로드 포트를 9600 보레이트로 정의
}

void loop() {
  // 디지털입력이 ON 되면 D64를 ON, OFF일 때 D64를 OFF
  for (int k = 0; k < 8; k++) {
    if (digitalRead(2 + k)==1) digitalWrite(64 + k, 1);
    else digitalWrite(64 + k, 0);
  }

  // 디지털입력 D2가 HIGH일 경우 디버깅 포트로 “D2 HIGH”를 전송
  // 디지털입력 D2가 LOW일 경우 디버깅 포트로 “D2 LOW”를 전송
  if (digitalRead(2) == 1) Serial.println(“D2 HIGH”);
  else if (digitalRead(2) == 0) Serial.println(“D2 LOW”);
  delay(500);
}
```

❑ 시리얼 통신포트

통신 키워드	RS-232 Serial1	RS-485 Serial2	UART Serial3
--------	----------------	----------------	--------------

- ☞ 시리얼 통신방법은 아래의 아두이노에서 제공하는 설명을 참고해 주시기 바랍니다. ([아두이노 IDE의 Serial 함수 사용설명서](#))
- ☞ 산업현장에서는 산업 범용 프로토콜인 모드버스 통신 프로토콜을 주로 사용합니다.
- ☞ ILIB로 Modbus RTU Master를 사용하는 예제를 참고해 주시기 바랍니다. (<https://blog.naver.com/ilogics/222453991523>)
- ☞ ILIB로 Modbus RTU Slave를 사용하는 예제를 참고해 주시기 바랍니다. (<https://blog.naver.com/ilogics/222453993604>)

❑ MPINO STUDIO

- ☞ 저희 (주)아이로직스에서는 산업에서 사용하기 쉽도록 Arduino 와 Ladder Logic을 모두 사용하여 프로그램 할 수 있는 MPINO STUDIO를 무료로 제공하고 있습니다.


❑ MP STUDIO

- ☞ 저희 (주)아이로직스에서는 Ladder Logic만을 사용하여 프로그램 할 수 있는 MP STUDIO를 무료로 제공하고 있습니다. MP STUDIO는 MPS 및 MPA 시리즈 제품군에 사용할 수 있습니다.


❑ 감사드립니다.

- ☞ 저희 (주)아이로직스의 제품을 구매해주셔서 감사드립니다.
- ☞ 구매는 <https://www.ilogics.co.kr> 쇼핑몰에서 하실 수 있습니다.
- ☞ 블로그 <https://blog.naver.com/ilogics> 에서도 보다 많은 정보가 있습니다.
- ☞ 구매/기술 상담은 0507-1362-5020으로 전화 주시기 바랍니다. (상담시간은 오전10시~오후5시 입니다)


□ DIMENSION (클립 열었을 경우)

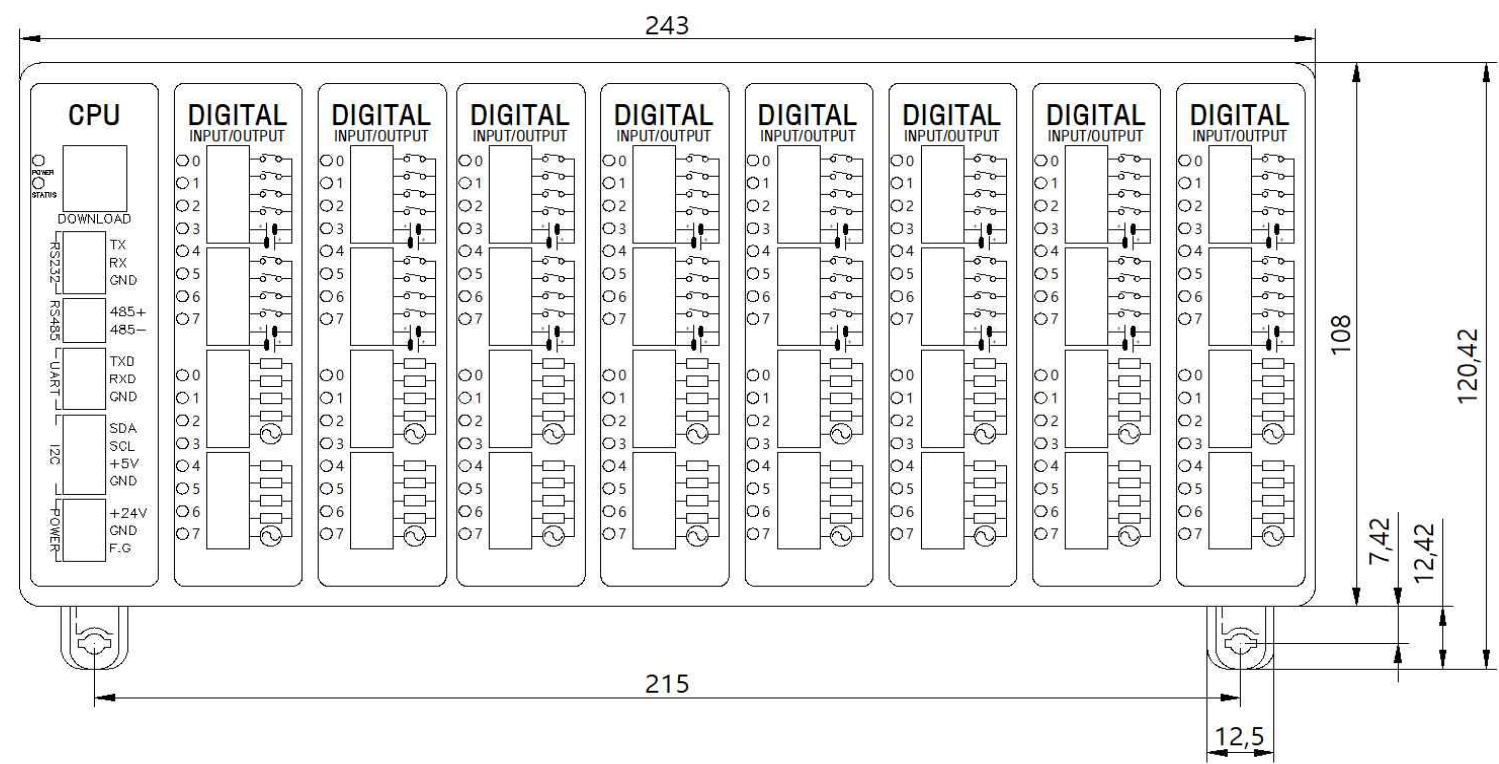

□ DIMENSION (클립 닫았을 경우)

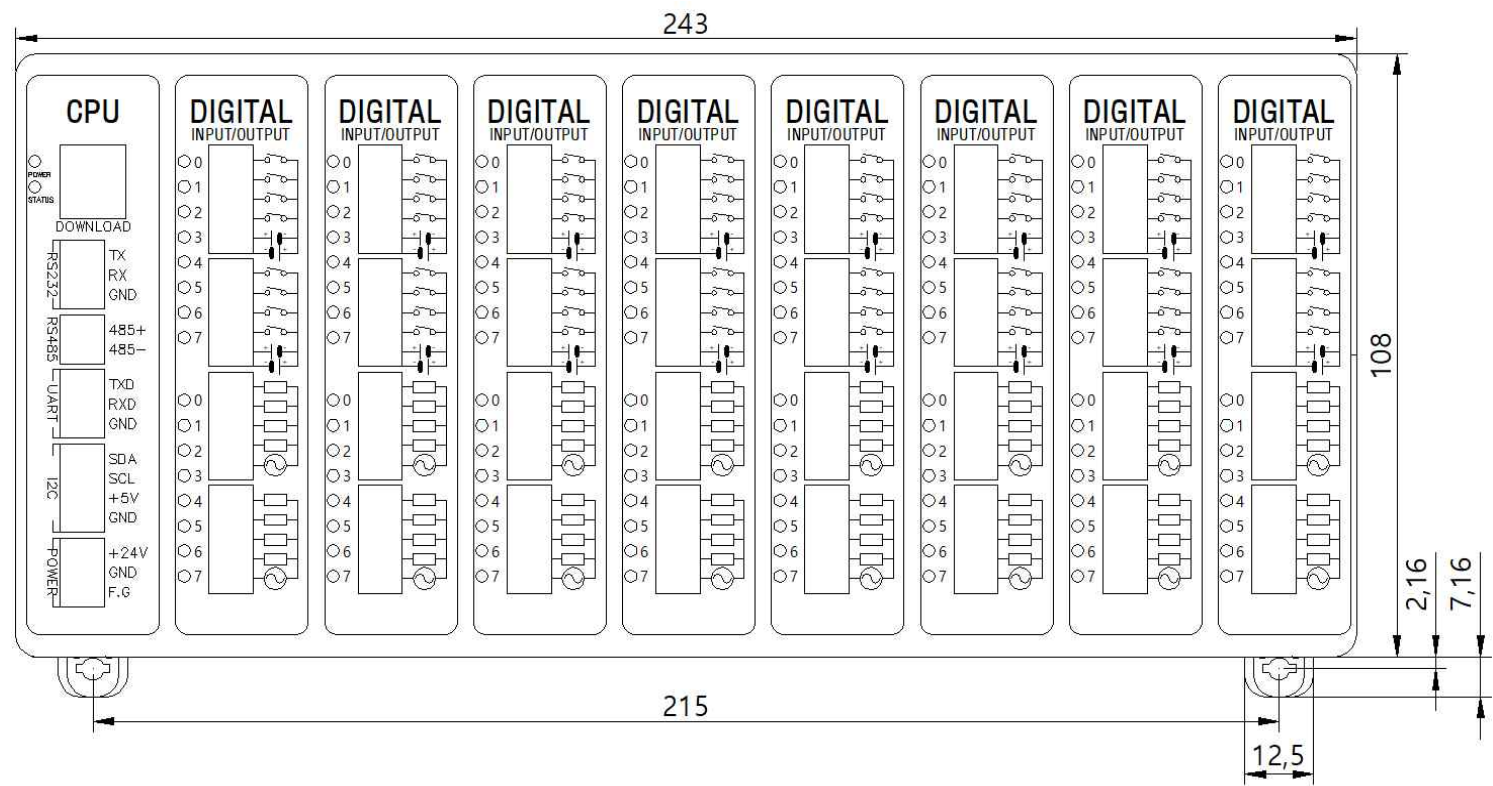

□ DIMENSION (클립 열었을 때 / 딘 레일 체결 후)

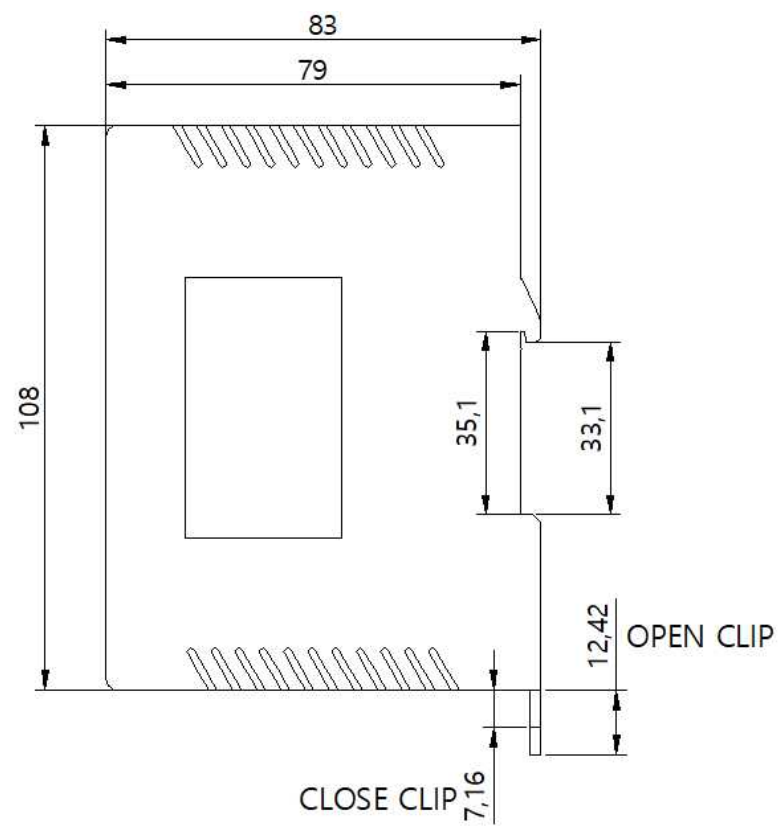

□ DIMENSION (딘 레일 : 35mm)

